

VEILEDNING FOR ØREAVSTØP

Krav til øreavstøp for custom in-ear monitorer bestilt gjennom Showlab.

1

Avstøp av hele øret

Vi trenger avstøp av hele øret. Avstøp må inkludere hele helix, crus helices, tragus og antitragus.

VIKTIG: Avstøp må gå helt forbi andre bøy i øregangen. Undersøk øregangen for eventuelle blokkeringer eller inflammasjon før øreavstøp tas.

2

Avstøpsmateriale

Bruk avstøpsmateriale med høy viskositet.

3

Avstøp med åpen munn

Avstøp tas med åpen munn. Bruk biteblokk, eller bit på noe egnet som er ca. 2-5 cm tykt. Hold samme bitt gjennom hele prosessen, slik at kjeven ikke beveger seg.

4

Merk avstøp godt og pakk forsiktig

Merk avstøp tydelig med navn og pakk dem forsiktig før de sendes til Showlab. Når vi mottar avstøpene, skanner vi dem og lagrer dem digitalt slik at de kan brukes ved senere bestillinger. Avstøpsmaterialet endrer seg over tid, og etter ca. én måned er avstøpene vanligvis ikke lenger egnet til bruk.

SHOWLAB AS
Storgata 10A
0155 Oslo

Spørsmål?
post@showlab.no

Custom IEM-guide:
store.showlab.no




Kravene kan variere mellom produsenter. Er du usikker på hvilke spesifikasjoner som gjelder for en bestemt IEM-bestilling, kontakt Showlab før avstøp tas.


REFERANSEEKSEMPLER

Eksempler på brukbare og ikke brukbare øreavstøp.

Bildene er kun ment som referanse. Avstøpene skal ikke være ferdigtrimmet. De må inkludere alle viktige områder for å kunne brukes til custom in-ear monitorer.

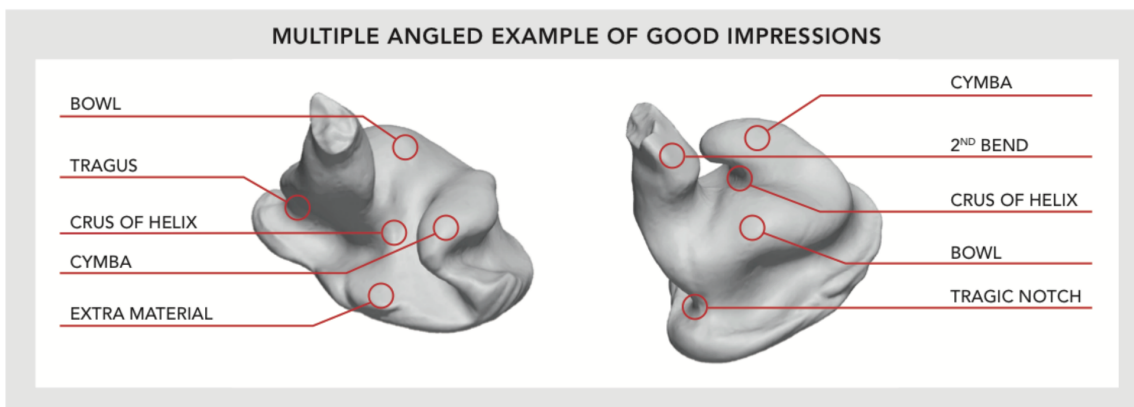

WE REQUIRE EXTRA MATERIAL OUTSIDE OF THE EAR ABOVE THE TRAGUS

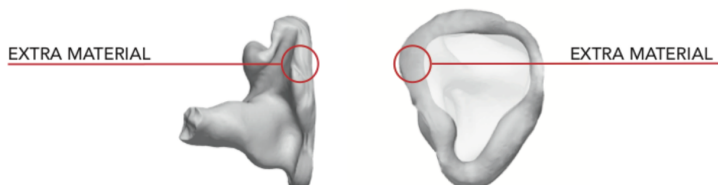

⚠️ EXAMPLES OF BAD IMPRESSIONS ⚠️

